

Bikes

VW Collection



Manual do proprietário

Mais um
Volkswagen
na sua vida




INTRODUÇÃO

Sabemos que a escolha por pedalar a melhor bicicleta é exclusivamente sua, obrigado por escolher uma bicicleta Volkswagen collection produzida pelo fabricante OX Bike, um produto de alta tecnologia que preza pela qualidade e normas de segurança internacionais desenvolvido por uma equipe apaixonada pelo que faz, processo devidamente aprovado por um Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001.

Este manual contém informações importantes que garante a sua segurança com a utilização correta da bicicleta. É um guia genérico sobre o funcionamento e melhor utilização da bicicleta, nele você encontrará informações gerais sobre: Montagem, Garantia e Segurança.


INICIANDO A MONTAGEM

Utilizando um alicate de corte ou tesoura sem pontas, retire as presilhas de nylon e as proteções da embalagem. Junto com a bicicleta você está recebendo uma caixa com kit de peças exclusivas e rastreado pelo número de série correspondente ao do quadro, esse kit foi conferido antes da embalagem para garantirmos que todas as peças que compõem sua bike foram entregues. É necessário para montagem: Jogo de chave Allen, Philips, Boca 15mm, Torks T25 em alguns modelos chave SHIMANO TL-FW30. **Estas ferramentas não acompanham a Bicicleta.**

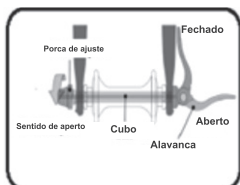


Instale a blocagem no eixo furado da roda, de forma que a alavanca de aperto fique posicionada do lado esquerdo da bicicleta (visto quando o usuário está em cima da mesma). Com a alavanca na posição aberta, aperte a porca de ajuste com a mão e feche a alavanca de modo que ela fique paralela e voltada para traz do garfo.

Retire a parte frontal do suporte de guidão. Posicione o guidão na mesa de forma centralizada deixando a curva do guidão voltada para o selim. Aperte os parafusos de fixação com 8mm.

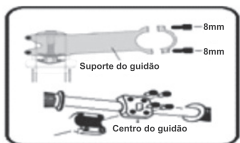


Retire a parte frontal do suporte de guidão. Posicione o guidão na mesa de forma centralizada deixando a curva do guidão voltada para o selim. Aperte os parafusos de fixação com 8mm.

Canote do selim

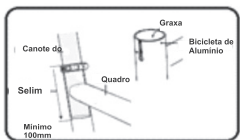

Solte os parafusos Allen 5mm do canote do selim, abrindo um espaço entre as bases. Posicione o selim respeitando os limites demarcados no trilho e aperte os parafusos de fixação com 11nm. Aplique graxa na parte interna do quadro (exceto para quadros de fibra de carbono) e insira o canote na bicicleta deixando o selim na altura desejada, respeite o limite de inserção mínimo de 100mm gravado no canote. Aperte a porca da blocagem que está do lado oposto à alavanca, alinhe o selim com o tubo superior e aperte a alavanca deixando posicionada para frente.


Disco de freio

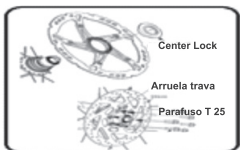

Instale o disco de freio na roda dianteira. Bicicletas equipadas com sistema shimano Center lock é necessário utilizar a chave Shimano TL FW30 para instalação e aperte com 40nm. Quando equipado com discos de 6 parafusos posicione as arruelas travas em seguida aperte os parafusos T25 com 6nm. Evite tocar com a mão nos discos durante o serviço de instalação, além de evitar ferimentos graves com a roda em movimento, evitaremos contaminá-lo com a oleosidade de nossa pele.




Regulagem do freio

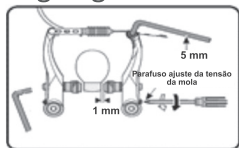


Realize a regulagem dos freios sempre com pneus calibrados. Posicione o regulador da alavanca de freio na metade do curso para facilitar o ajuste ao final da regulagem. Alinhe as sapatas de freios com o aro deixando um espaço de 1 mm entre o aro e a sapata, através do parafuso de regulagem da mola, ajuste de forma que esta distância seja igual dos dois lados. Utilizando o parafuso de ajuste da alavanca apertando o regulador, as pastilhas irão afastar-se do aro e soltando se aproximarão do aro deixando o freio mais alto ou mais baixo.

Pedais

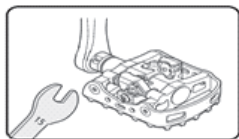

Os pedais possuem as inscrições RIGHT (Direito em inglês) e LEFT (Esquerdo em inglês) impressas na ponta do eixo, utilize uma chave de boca 15 mm aperte com 50nm no sentido horário o pedal (R) do lado das coroas da pedivela e no sentido anti-horário o pedal (L) do lado oposto às coroas com 50NM.

Freio

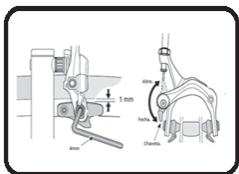

Realize a regulagem dos freios sempre com pneus calibrados. Alinhe as sapatas de freios com o aro deixando um espaço de 1 mm entre a sapata e a parte final do aro. Com a chaveta de abertura na posição fechada ajuste o cabo de aço deixando um espaço de 2mm entre a sapata e o aro. Utilizando o parafuso de ajuste localizado no freio ajuste à altura, apertando o regulador as pastilhas irão afastar do aro e soltando se aproximarão do aro deixando o freio mais alto ou mais baixo. A chaveta deve estar sempre na posição fechada e deve ser aberta somente para possibilitar a retirada da roda.

GARANTIA GERAL

TUDO QUE GARANTIMOS

O fabricante OX Bike garante os componentes de seus produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de três meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, exceto para peças sujeitas a desgaste natural. O quadro possui garantia de 5 anos, os componentes têm garantia de 3 meses e a pintura tem garantia de 6 meses.

A garantia limita-se ao primeiro proprietário que deverá comprovar esta condição com a exibição da nota fiscal de compra emitida em seu nome.

A utilização do serviço de garantia tais como: substituições ou reparos não acarretam na prorrogação do prazo mais 90 dias, sendo este contado, sempre da data de emissão da nota fiscal de compra.

A montagem da bicicleta preferencialmente deverá ser executada por uma oficina homologada listada no APP Minha Bike Volkswagen Collection. A fabricante OX Bike, que realizará os serviços de garantia sem ônus de mão de obra, após análise e aprovação pela equipe técnica somente na oficina homologada listada no APP Minha Bike Volkswagen Collection. A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falhas de material ou fabricação onde serão trocadas somente as peças atestadas como defeituosas.

Toda reposição de peças e serviços executados durante o período em garantia com a aprovação da equipe técnica da oficina homologada, serão gratuitos.



O QUE A GARANTIA NÃO COBRE

A fabricante OX Bike não se responsabiliza por despesas com transporte e remoção para conserto, despesas com limpeza, regulagem, reapertos, centragem de rodas e outros serviços considerados de manutenção preventiva.

A fabricante OX Bike não se responsabiliza por itens de desgaste natural e não estão acobertados pela garantia despesas com as substituições de pneus, câmaras de ar, sapatas/pastilhas de freio ou qualquer outro componente que sofra desgaste natural por atrito com outras partes ou fadiga de material ocasionado pelo uso do produto.

A fabricante OX Bike não cobre qualquer repercussão decorrente de avaria tais como: transporte, hospedagem, falta de uso, reparos e substituições de peças trocadas fora da rede autorizada e antes da aprovação da garantia.

A fabricante OX Bike não se responsabiliza por defeitos causados por acidentes, como quedas, impacto com pedras, árvores e etc. A Exposição do produto a condições inadequadas como: ambientes úmidos ou salinos o uso de solventes inadequados e falta de cuidados com a manutenção, defeitos provocados por alteração ou modificação de componentes ou uso fora das especificações do fabricante;

A fabricante OX Bike não se responsabiliza por defeitos causados por influência de substâncias químicas. O não cumprimento de qualquer das recomendações do manual do proprietário ou uso indevido, como: bater, subir ou descer calçadas ou utilização por pessoas acima do peso recomendado de 110 kg acarretará a perda da garantia.

IMPORTANTE

- Exija anotação do número de série de sua bike na Nota Fiscal;
- Após o uso da bicicleta, perderá a condição de troca no local da compra, mas estará autorizada a realização de serviços em garantia como a reposição de peças que apresentarem vícios de fabricação.
- Acesse o nosso app Minha Bike Volkswagen Collection para informações de:
 - Oficinas homologadas;
 - Registro da bicicleta;
 - Acionar garantia.

APP Minha Bike Volkswagen Collection



Volkswagen Collection



GARANTIA DO QUADRO

O quadro da bicicleta exige alguns cuidados, evite fazer modificações no projeto original da bicicleta, mudança de componentes alteram a relação de forças e criam pontos de tensão diferentes do projetado. O quadro não pode ter contato com produtos derivados de petróleo: gasolina, thinner, diesel, querosene, óleos etc. Lave a bicicleta apenas com água e sabão neutro. Proteja o chain stay para evitar que a corrente danifique o verniz que protege a pintura, ao notar um risco profundo no quadro, proteja-os imediatamente com esmalte de unha incolor ou decalque adesivo, sem o verniz, a fibra de carbono fica exposta à penetração de sujeiras e umidades, com o tempo isso poderá dissolver a resina que une as fibras fazendo o quadro perder a resistência. Ao instalar componentes que tenham contato com o quadro consulte o torque recomendado pelo fabricante, não use graxa que possua lítio em sua composição. A fabricante OX Bike garante a reposição de componentes dos seus produtos que apresentarem defeito de material ou de fabricação, de acordo com os prazos listados abaixo:

Quadros de alumínio: 5 anos*;

Quadros de Carbono: 2 anos;

Pecas Shimano: 1 ano;

Garfo: 1 ano / Bateria: 1 ano / Motor: 1 ano / Pintura: 6 meses / Demais peças: 90 dias

(A garantia é válida a partir da data de emissão da nota fiscal e apenas para o primeiro dono)

*Quadros de alumínio referente aos modelos elétricos, possuem garantia de 2 anos.

Evite fazer modificações no projeto original da bicicleta, mudanças de componentes podem alterar a relação de forças e criar pontos de tensão diferente do projetado.

Limpeza / Manutenção

Sempre após suas pedaladas, para limpar a sua bicicleta, evite jatos fortes de água, use apenas água limpa com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem todas as partes e evite jogar água em partes como: movimento central, movimento de direção, caixa de centro. Para evitar a ação de corrosão e maresia, limpe sempre sua bicicleta com água, secando em seguida com um pano, aplique com frequência na corrente o rolete livre/cassete um anticorrosivo. Nunca utilize graxa, óleo, detergente ou qualquer outro tipo de produto que não seja específico para a manutenção da bicicleta, pois poderá comprometer o torque do cabeçote de selim, nos quadros de fibra de carbono. Há risco de ocorrer fundir com o quadro e impossibilitar sua remoção.

Código: R1070005
Rev 03



4takes
inspiring fans
SAC: (11) 5070.1910
sac@4takes.com.br

CNPJ: 18.502.792/0001-68



DICAS/ MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO:

Registre sua bike no app Minha Bike Volkswagen Collection, além de ter sua bike registrada, também facilitará o rastreamento e identificação em casos de roubo ou furto.

Antes de pedalar verifique sempre:

- a pressão dos pneus adequada ao modelo da bike conforme etiqueta no aro respeitando sempre o limite mínimo e máximo de pressão dos pneus;
- verifique as blocagens de roda se estão travadas;
- verifique os parafusos de freio;
- use protetor solar;
- use sempre capacete, óculos e acessórios.



Bikes
VW Collection



4takes
inspiring fans

SAC: (11) 5070.1910
sac@4takes.com.br